


Návod na obsluhu a programovanie Solamagic HT4 - bluetooth diaľkové ovládanie

prodesigne

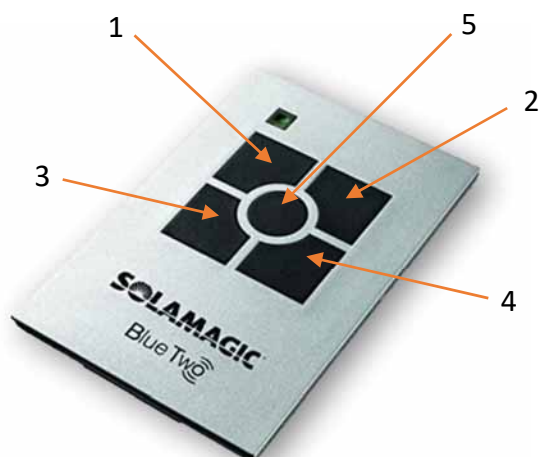

4-kanálový diaľkový
ovládač HT4

Tlačidlá:

- 1, 2, 3, 4 - programovateľné tlačidlá (**kanály 1 až 4**)
- 5 - tlačidlo Master ON/OFF (*funkcionalita dostupná len pri vybraných modeloch infražiarivých*)

Dôležité poznámky:



- Bezdrôtové diaľkové ovládanie SOLAMAGIC zapína/vypína infražiarivce Solamagic s výkonom do 2500 W.
- **Používa sa spojenie s prijímačom Solamagic BT**, ktorý je namontovaný na infražiarivci ako DIMM modul, alebo v spojení s prijímačom, ktorý je integrovanou súčasťou infražiarivca Solamagic
- Pred akoukoľvek prácou vždy odpojte napájanie (vypnite istič).
- Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár s platným osvedčením.
- Akákoľvek úprava produktu alebo nesprávne použitie ruší platnosť záruky výrobcu.
- Bezdrôtové diaľkové ovládanie nepoužívajte s ohrievačmi na rovnakom okruhu ako indukčné zariadenia (žiarivky, výbojky, ventilátory atď.).
- Uchovajte si tento návod na inštaláciu na bezpečnom mieste!

1. Postup "Prvého programovania"

Tento postup spáruje JEDNO tlačidlo (napríklad **kanál 1**) s vašim infražiarivcom:



1. Zapnite napájanie (elektrinu) k vášmu infražiarivcu.

- *Signalizácia: Infražiarivca sa zapne na plný výkon (100%), čo signalizuje, že je pripravený na programovanie.*

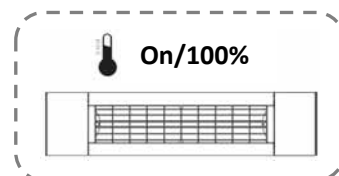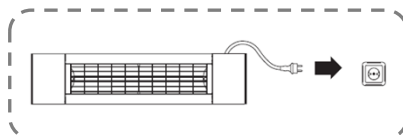



2. Stlačte tlačidlo na ovládači prvýkrát:
Krátko stlačte konkrétne tlačidlo (kanál 1, 2, 3 alebo 4), ktorým chcete daný infražiarivca ovládať.

- *Signalizácia: Výkon infražiarivca sa zníži na nízky výkon, čo znamená, že prijíma signál.*

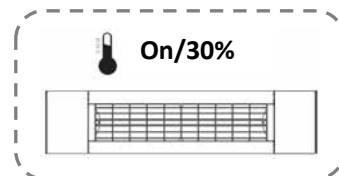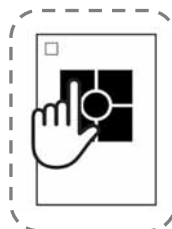



3. Potvrďte programovanie (druhé stlačenie):
Znova krátke stlačte to isté tlačidlo na ovládači.

- *Signalizácia: Infražiarivca sa vráti na plný výkon (100%), čím potvrdí spárovanie.*

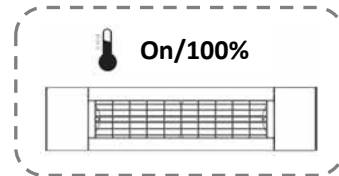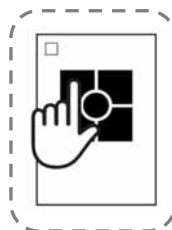

4. Ukončíte programovanie (tretí stisk – dlhý):
Dlho podržte to isté tlačidlo na ovládači (aspoň 3 sekundy).

- *Signalizácia: Infračervený ohrievač sa nakrátko prepne na nízky výkon a potom späť na plný výkon. Týmto je proces ukončený.*

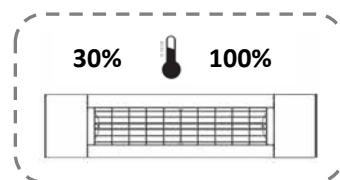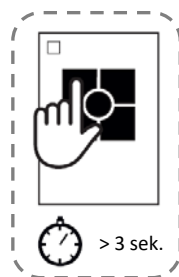

Infražiarič je teraz naprogramovaný na vami zvolené tlačidlo a môžete ho ovládať podľa inštrukcií v kapitole "2. Bežná obsluha".

2. Bežná obsluha

Takto sa ovládač používa po úspešnom naprogramovaní:

Zapnúť/Vypnúť:

Krátke stlačenie naučeného tlačidla kanálu zapne alebo vypne ohrievač na poslednej uloženej úrovni výkonu (funkcia pamäte).

Postupné zvyšovanie výkonu:

Ak je ohrievač **vypnutý**, dlhým stlačením naučeného tlačidla sa výkon plynulo zvyšuje z 0% až na požadovanú úroveň.

Stmievanie / Regulácia výkonu:

Ak je ohrievač **zapnutý**, dlhým stlačením naučeného tlačidla sa výkon plynulo mení (zvyšuje alebo znižuje) medzi 30% a 100% (Minimum/Maximum).

Funkcia pamäte: Pri opätovnom zapnutí krátkym stlačením naučeného tlačidla sa vždy obnoví naposledy nastavená úroveň výkonu.

3. Viacnásobné programovanie (Multicontrol)

Je možné naprogramovať viacero infražiaričov pod jedno tlačidlo - funkcia "Multicontrol" - pre ovládanie viacerých prijímačov súčasne. Infražiariče musia byť v dosahu diaľkového ovládača (*efektívny dosah - približne 15 metrov v interiéri*).

Počet ovládaných infražiaričov býva až 8 jednotiek v rámci efektívneho dosahu.

1. Zapnite napájanie (elektrinu) ku všetkým infražiaričom, ktoré chcete ovládať jedným tlačidlom (naraz pripojené do siete počas procesu párovania).
2. Pre následné programovanie jednoducho postupujte podľa kapitoly (1. Postup "Prvého programovania").

Synchronizácia:

Ak je viacero infražiaričov ovládaných tým istým tlačidlom diaľkového ovládača, rušenie v rádiovom spojení môže spôsobiť rôzne úrovne vykurovacieho výkonu.

Pre synchronizáciu najskôr zapnite všetky sáľavé ohrievače pomocou funkcie „**Postupné zvyšovanie výkonu**“. Potom krátkym stlačením toho istého tlačidla vypnite všetky prijímače. Teraz budú všetky infražiariče ovládané tým istým tlačidlom fungovať na rovnakej úrovni výkonu.

4. Funkcia stredového tlačidla

Tlačidlo č. 5 zapína a vypína všetky kanály súčasne. *Pozor! Funkcionalita tohto tlačidla je dostupná len pri vybraných modeloch infražiaričov.*



5. Preprogramovanie

Predtým naprogramované infražiarice je možné vymazať a preprogramovať pomocou príslušného diaľkového ovládača.

1. **Odpojte** všetky ostatné infražiarice od elektrickej siete, okrem toho jedného, ktorý chcete preprogramovať.
2. Na vašom diaľkovom ovládači **stlačte a držte SÚČASNE** tlačidlá 1 a 2 (tie úplne hore) dlhšie ako 3 sekundy, kým sa na ovládači nerozsvieti červená kontrolka.
3. **Uvoľnite** obe tlačidlá. Ovládač je teraz v režime mazania.
4. Ihneď potom **krátko stlačte** to tlačidlo/kanál, na ktorom bol infražiaric pôvodne naprogramovaný.

Signalizácia: Červená kontrolka na ovládači krátko preblikne, čo znamená, že vyslalo mazací signál. Infražiaric by sa mal vypnúť a potom znova zapnúť (alebo zmeniť stav), čo potvrdzuje, že bol vymazaný z pamäte tohto kanála.

5. Tento infražiaric je teraz možné naprogramovať podľa popisu v kapitole „1. Postup Prvého programovania“.

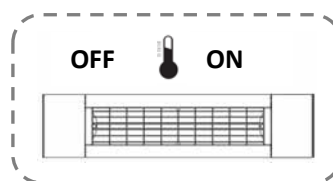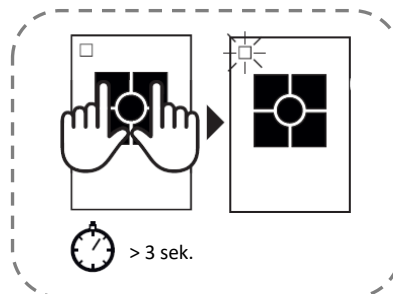

6. Kompletné vymazanie naprogramovania všetkých infražiaricov

POZOR !!! Tento proces naraz vymaže všetky infražiarice v dosahu signálu diaľkového ovládača.




1. **Odpojte** všetky infražiarice od siete a znova ich **pripojte** (alebo vypnite a zapnite istič).
4. Ihneď potom znova krátko **stlačte** tlačidlá 1 a 2 **SÚČASNE**.

- POZOR: Máte len 180 sekúnd (3 minúty) na vykonanie nasledujúceho kroku po opätovnom zapnutí napájania.

Signalizácia: Všetky infražiarice v dosahu by mali potvrdiť, že boli vymazané a resetované.

2. Na vašom diaľkovom ovládači **stlačte a držte SÚČASNE** tlačidlá 1 a 2 (tie úplne hore) dlhšie ako 3 sekundy, kým sa na ovládači nerozsvieti červená kontrolka.
3. **Uvoľnite** obe tlačidlá. Ovládač je teraz v režime mazania.

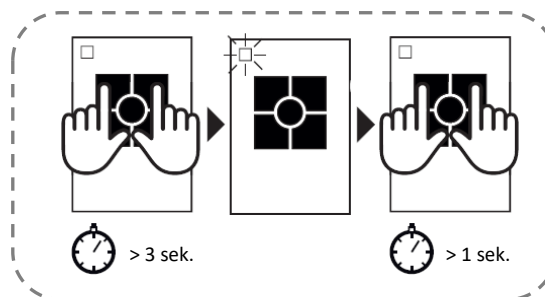

5. Tieto infražiarice je teraz možné naprogramovať podľa popisu v kapitole „1. Postup Prvého programovania“.

7. Výmena batérie v diaľkovom ovládači:

Otvorte kryt puzdra. Vysuňte batériu z boku z jej úchytnej polohy a vyberte ju. Vložte novú batériu (kladný pól smerom nahor) a znova zostavte zariadenie v opačnom poradí. Nedotýkajte sa batérie priamo pokožkou.

8. Technické údaje:

Diaľkový ovládač:

Model: SM-BT-HS

Objednávací kód: 9100792-2

Verzia BT: bluetooth 4.1

Prenosová frekvencia: 2,4 až 2,4835 GHz

Batéria: CR 2032, 3 volty

Dosah: približne 15 až 20 m na voľnom priestranstve